Gigaset

EN Dear Customer,

Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business of Siemens AG. Any statements made by Siemens AG or SHC that are found in the user guides should therefore be understood as statements of Gigaset Communications GmbH.

We hope you enjoy your Gigaset.

DE Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die Gigaset Communications GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), die ihrerseits das Gigaset-Geschäft der Siemens AG fortführte. Etwaige Erklärungen der Siemens AG oder der SHC in den Bedienungsanleitungen sind daher als Erklärungen der Gigaset Communications GmbH zu verstehen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Gigaset.

FR Chère Cliente, Cher Client,

la société Gigaset Communications GmbH succède en droit à Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) qui poursuivait elle-même les activités Gigaset de Siemens AG. Donc les éventuelles explications de Siemens AG ou de SHC figurant dans les modes d'emploi doivent être comprises comme des explications de Gigaset Communications GmbH.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre Gigaset.

IT Gentile cliente,

la Gigaset Communications GmbH è successore della Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) che a sua volta ha proseguito l'attività della Siemens AG. Eventuali dichiarazioni della Siemens AG o della SHC nei manuali d'istruzione, vanno pertanto intese come dichiarazioni della Gigaset Communications GmbH. Le auguriamo tanta soddisfazione con il vostro Gigaset.

NL Geachte klant

Gigaset Communications GmbH is de rechtsopvolger van Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), de onderneming die de Gigaset-activiteiten van Siemens AG heeft overgenomen. Eventuele uitspraken of mededelingen van Siemens AG of SHC in de gebruiksaanwijzingen dienen daarom als mededelingen van Gigaset Communications GmbH te worden gezien.

Wij wensen u veel plezier met uw Gigaset.

ES Estimado cliente,

la Gigaset Communications GmbH es derechohabiente de la Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) que por su parte continuó el negocio Gigaset de la Siemens AG. Las posibles declaraciones de la Siemens AG o de la SHC en las instrucciones de uso se deben entender por lo tanto como declaraciones de la Gigaset Communications GmbH.

Le deseamos que disfrute con su Gigaset.

PT SCaros clientes,

Gigaset Communications GmbH é a sucessora legal da Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), que, por sua vez, deu continuidade ao sector de negócios Gigaset, da Siemens AG. Quaisquer declarações por parte da Siemens AG ou da SHC encontradas nos manuais de utilização deverão, portanto, ser consideradas como declarações da Gigaset Communications GmbH.

Desejamos que tenham bons momentos com o seu Gigaset.

DA Kære Kunde,

Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som fra deres side videreførte Siemens AGs Gigaset-forretninger. Siemens AGs eller SHCs eventuelle forklaringer i betjeningsvejledningerne skal derfor forstås som Gigaset Communications GmbHs forklaringer. Vi håber, du får meget glæde af din Gigaset.

FI Arvoisa asiakkaamme,

Gigaset Communications GmbH on Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)-yrityksen oikeudenomistaja, joka jatkoi puolestaan Siemens AG:n Gigaset-liiketoimintaa. Käyttöoppaissa mahdollisesti esiintyvät Siemens AG:n tai SHC:n selosteet on tämän vuoksi ymmärrettävä Gigaset Communications GmbH:n selosteina

Toivotamme Teille paljon iloa Gigaset-laitteestanne.

SV Kära kund.

Gigaset Communications GmbH övertar rättigheterna från Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som bedrev Gigaset-verksamheten efter Siemens AG. Alla förklaringar från Siemens AG eller SHC i användarhandboken gäller därför som förklaringar från Gigaset Communications GmbH.

Vi önskar dig mycket nöje med din Gigaset.

NO Kiære kunde.

Gigaset Communications GmbH er rettslig etterfølger etter Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som i sin tur videreførte Gigaset-geskjeften i Siemens AG. Eventuelle meddelelser fra Siemens AG eller SHC i bruksanvisningene er derfor å forstå som meddelelser fra Gigaset Communications GmbH.

Vi håper du får stor glede av din Gigaset-enhet.

ΕL Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη,

η Gigaset Communications GmbH είναι η νομική διάδοχος της Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), η οποία έχει αναλάβει την εμπορική δραστηριότητα Gigaset της Siemens AG. Οι δηλώσεις της Siemens AG ή της SHC στις οδηγίες χρήσης αποτελούν επομένως δηλώσεις της Gigaset Communications GmbH. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη συσκευή σας Gigaset.

HR Poštovani korisnici,

Gigaset Communications GmbH pravni je sljednik tvrtke Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), koji je nastavio Gigaset poslovanje tvrtke Siemens AG. Zato sve izjave tvrtke Siemens AG ili SHC koje se nalaze u uputama za upotrebu treba tumačiti kao izjave tvrtke Gigaset Communications GmbH.

Nadamo se da sa zadovoljstvom koristite svoj Gigaset uređaj.

SL Spoštovani kupec!

Podjetje Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik podjetja Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ki nadaljuje dejavnost znamke Gigaset podjetja Siemens AG. Vse izjave podjetja Siemens AG ali SHC v priročnikih za uporabnike torej veljajo kot izjave podjetja Gigaset Communications GmbH.

Želimo vam veliko užitkov ob uporabi naprave Gigaset.

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG © Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modifications reserved.

Gigaset

CS Vážení zákazníci,

společnost Gigaset Communications GmbH je právním nástupcem společnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), která dále přejala segment produktů Gigaset společnosti Siemens AG. Jakékoli prohlášení společnosti Siemens AG nebo SHC, které naleznete v uživatelských příručkách, je třeba považovat za prohlášení společnosti Gigaset Communications GmbH. Doufáme, že jste s produkty Gigaset spokojeni.

SK Vážený zákazník,

Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je právnym nástupcom spoločnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ktorá zasa pokračovala v činnosti divízie Gigaset spoločnosti Siemens AG. Z tohto dôvodu je potrebné všetky vyhlásenia spoločnosti Siemens AG alebo SHC, ktoré sa nachádzajú v používateľských príručkách, chápať ako vyhlásenia spoločnosti Gigaset Communications GmbH.
Veríme, že budete so zariadením Gigaset spokojní.

RO Stimate client,

Gigaset Communications GmbH este succesorul legal al companiei Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), care, la rândul său, a continuat activitatea companiei Gigaset a Siemens AG. Orice afirmații efectuate de Siemens AG sau SHC și incluse în ghidurile de utilizare vor fi, prin urmare, considerate a aparține Gigaset Communications GmbH.

Sperăm ca produsele Gigaset să fie la înălțimea dorințelor dvs.

SR Poštovani potrošaču,

Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik kompanije Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), kroz koju je nastavljeno poslovanje kompanije Gigaset kao dela Siemens AG. Stoga sve izjave od strane Siemens AG ili SHC koje se mogu naći u korisničkim uputstvima treba tumačiti kao izjave kompanije Gigaset Communications GmbH.

Nadamo se da ćete uživati u korišćenju svog Gigaset uređaja.

BG Уважаеми потребители,

Gigaset Communications GmbH е правоприемникът на Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), която на свой ред продължи бизнеса на подразделението Siemens AG. По тази причина всякакви изложения, направени от Siemens AG или SHC, които се намират в ръководствата за потребителя, следва да се разбират като изложения на Gigaset Communications GmbH.

Надяваме се да ползвате с удоволствие вашия Gigaset.

HU Tisztelt Vásárló!

A Siemens Home and Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) törvényes jogutódja a Gigaset Communications GmbH, amely a Siemens AG Gigaset üzletágának utódja. Ebből következően a Siemens AG vagy az SHC felhasználói kézikönyveiben található bármely kijelentést a Gigaset Communications GmbH kijelentésének kell tekinteni. Reméljük, megelégedéssel használja Gigaset készülékét.

PL Szanowny Kliencie,

Firma Gigaset Communications GmbH jest spadkobiercą prawnym firmy Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), która z kolei przejęła segment produktów Gigaset od firmy Siemens AG. Wszelkie oświadczenia firm Siemens AG i SHC, które można znaleźć w instrukcjach obsługi, należy traktować jako oświadczenia firmy Gigaset Communications GmbH.

Życzymy wiele przyjemności z korzystania z produktów Gigaset.

TR Sayın Müşterimiz,

Gigaset Communications GmbH, Siemens AG'nin Gigaset işletmesini yürüten Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)'nin yasal halefidir. Kullanma kılavuzlarında bulunan ve Siemens AG veya SHC tarafından yapılan bildiriler Gigaset Communications GmbH tarafından yapılmış bildiriler olarak algılanmalıdır.

Gigaset'ten memnun kalmanızı ümit ediyoruz.

RU Уважаемыи покупатель!

Компания Gigaset Communications GmbH является правопреемником компании Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), которая, в свою очередь, приняла подразделение Gigaset в свое управление от компании Siemens AG. Поэтому любые заявления, сделанные от имени компании Siemens AG или SHC и встречающиеся в руководствах пользователя, должны восприниматься как заявления компании Gigaset Communications GmbH.

Мы надеемся, что продукты Gigaset удовлетворяют вашим требованиям.

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG © Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modifications reserved.

Gigaset AS140

1 Ladezustand des Akkupacks

- 2 Interne Nummer des Mobilteils
- Display-Tasten
- Abheben-Taste
- Telefonbuch-Taste
- 6 Auflegen- und Ein-/Aus-Taste
- 7 Rufton ein/aus (lang drücken)
- 8 Tastensperre (lang drücken)
- 9 R-Taste
 - Rückfrage (Flash)
 - Wahlpause (lang drücken)
- 10 Mikrofon
- 11 Kurzwahllisten-Taste



Basis



Anmelde-/Paging-Taste (S. 4/S. 5)

Display-Tasten:

Durch Drücken der Tasten wird ieweils die Funktion aufgerufen, die im Display darüber angezeiat wird.

Anzeige	Bedeutung bei Tastendruck		
→→	Wahlwiederholungs-Liste öffnen (S. 4).		
Δ	Anrufer- bzw. T-NetBox-Liste öff- nen (S. 4).		
INT	Liste der angemeldeten Mobilteile öffnen (S. 5).		
MENU	Haupt-/Untermenü öffnen.		
↑ bzw. ↓	Nach oben/unten blättern bzw. Lautstärke einstellen.		
← bzw. →	Schreibmarke (Cursor) nach links/ rechts bewegen.		
Ŧ	Zeichenweise nach links löschen.		
OK	Menüfunktion bestätigen bzw. Eingabe speichern.		

Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor Gebrauch genau die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät.



Legen Sie nur den zugelassenen, aufladbaren Akkupack ein! D. h. niemals einen herkömmlichen (nicht aufladbaren) Batteriepack, da dies zu Gesundheits- und Personenschäden führen kann. Verwenden Sie den Akkupack gemäß dieser Bedienungsanleitung (S. 6).



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des ieweiligen Umfeldes (z. B. Arztpraxis).



Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummton verursachen. Das Mobilteil während des Klingelns (ankommender Ruf) nicht direkt an Ihr Ohr halten.



Stellen Sie das Telefon nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Mobilteil und Basis sind nicht spritzwassergeschützt (S. 7).



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z. B. Lackierereien).



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.

Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.


Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte. Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune, Ihrem Müllentsorgungsdienst oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben

Bei eingeschalteter Tastensperre (S. 2) können auch Notrufnummern nicht gewählt werden! Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen

Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

Telefon in Betrieb nehmen

Schritt 1: Basis anschließen

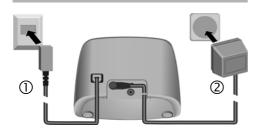


Telefonstecker mit Telefonkabel ① und Steckernetzgerät (230 V) mit Netzkabel ② wie gezeigt anschließen. Die Kabel in die Kabelkanäle einlegen. Beide Kabel müssen immer eingesteckt sein.

- ◆ Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzgerät** (siehe Unterseite der Basis).
- ◆ Wenn Sie im Handel ein anderes Telefonkabel kaufen, achten Sie auf die richtige Steckerbelegung: 3-4-Belegung der Telefonadern/EURO CTR37.

Schritt 2: Mobilteil in Betrieb nehmen


Akkupack einlegen

- ◆ Den Stecker in die Buchse stecken.
- ◆ Den Akku einlegen (siehe schematische Darstellung).
- ◆ Die Akkuleitungen in die Kabelführungen einlegen.



Akkudeckel schließen

Deckel etwas nach unten versetzt auflegen und nach oben schieben, bis er einrastet.



Akkudeckel öffnen

Unterhalb der oberen Rundung auf den Akkudeckel drücken und nach unten schieben

- ◆ Die Akkuleitungen müssen vor dem Schließen des Akkudeckels so in die Kabelführungen eingelegt sein, dass sich der Akkudeckel nicht an den Kabeln verfängt. Es besteht sonst die Gefahr, dass die Akkuleitungen beim Schließen des Deckels beschädigt werden.
- Legen Sie nur den empfohlenen, aufladbaren Akkupack ein, d. h. niemals einen normalen Batteriepack, da dies zu Gesundheits- und Personenschäden führen kann.
 - ◆ Verwenden Sie keine fremden Ladegeräte, der Akkupack könnte beschädigt werden
 - ◆ Das Mobilteil darf nur in die dafür vorgesehene Basis/Ladeschale gestellt werden

Schritt 3: Mobilteil an der Basis anmelden und Akkupack laden

Stellen Sie Ihr Mobilteil mit dem **Display nach** vorne in die Basis. Das Mobilteil meldet sich jetzt automatisch an die Basis an. Zum Ablauf s. S. 4.

Akkupack laden

Lassen Sie das Mobilteil zum Laden des Akkupacks ca. zehn Stunden in der Basis stehen. Der Akkupack ist danach voll geladen. Der Ladezustand des Akkupacks wird nur nach einem ununterbrochenen Lade-/Entladevorgang richtig angezeigt. Sie sollten deshalb den Ladevorgang nicht unterbrechen. Das Laden wird elektronisch gesteuert, dadurch wird der Akkupack nicht überladen. Der Akkupack erwärmt sich während des Aufladens; das ist normal und ungefährlich. Seine Ladekapazität reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit. Für eine korrekte Zeiterfassung der Anrufe müssen Sie Datum und Uhrzeit einstellen (S. 9). Ihr Telefon ist einsatzhereit

Mobilteil aus-/einschalten

Auflegen-Taste 🛜 lang drücken.

Wenn Sie ein ausgeschaltetes Mobilteil in die Basis bzw. Ladeschale stellen, schaltet es sich automatisch ein.

Tastensperre ein-/ausschalten

Sie können die Tasten des Mobilteils "sperren", damit unbeabsichtigte Tastenbetätigungen ohne Auswirkung bleiben.

Einschalten: Raute-Taste **# lang** drücken. Im Display erscheint das Symbol **→** •.

Ausschalten: Raute-Taste # lang drücken. Die Tastensperre schaltet sich bei einem Anruf automatisch aus und danach wieder ein. Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden!

Telefonieren

Extern telefonieren/Gespräch beenden

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.

(Rufnummer eingeben) \rightarrow (.

Die Nummer wird gewählt. (Sie können auch zuerst die Taste 🌈 drücken [Freiton] und dann die Nummer eingeben.) Während des Gesprächs die Hörer-Lautstärke mit ↑ bzw. ↓ einstellen.

Gespräch beenden/Wählen abbrechen:

Auflegen-Taste 🞓 drücken.

Sie können automatisch jeder Rufnummer eine Netzanbieter-Vorwahl voranstellen (s. Menü-Übersicht, PRESELECT, S. 9).

Anruf annehmen

Ihr Mobilteil klingelt, Sie wollen den Anruf annehmen: Abheben-Taste C drücken.

Bei eingeschalteter "Automatischer Rufannahme" (S. 6) das Mobilteil lediglich aus der Basis/Ladeschale nehmen.

Rufnummer des Anrufers anzeigen

Bei einem Anruf wird die Rufnummer oder, falls im Telefonbuch gespeichert, der Name des Anrufers im Display angezeigt.

Voraussetzungen:

- 1 Sie haben bei Ihrem Netzanbieter beauftragt, dass die Rufnummer des Anrufers (CLIP) auf Ihrem Display angezeigt wird.
- 2 Der Anrufer hat beim Netzanbieter beauftragt, dass seine Rufnummer übermittelt wird (CLI).

Im Display steht (()), falls die Rufnummernanzeige von Ihnen nicht beauftragt wurde bzw. **UNBEKANNT**, falls die Rufnummernübermittlung vom Anrufer unterdrückt oder nicht beauftragt wurde.

Stummschalten

Bei externen Gesprächen können Sie Ihr Mobilteil stummschalten. Der Gesprächspartner hört eine Wartemelodie. Sie hören ihn auch nicht. Display-Taste INT drücken. Das Gespräch wird

"gehalten" (Wartemelodie).

Funktion aufheben: Taste 🕤 kurz drücken.

Telefonbuch/Listen nutzen

Telefonbuch und Kurzwahlliste

Die Bedienung beider Listen ist gleich.

Öffnen des Telefonbuchs: Taste 🖽 drücken.

Öffnen der Kurzwahlliste: Taste - drücken.

Telefonbuch: Bis zu 20 Rufnummern mit zugehörigen Namen speicherbar.

Kurzwahlliste: Bis zu 8 Nummern (max. 12 Stellen) speicherbar, z. B. private Telefonnummern, Vorwahlen von Netzanbietern ("Call-by-Call") etc. Drücken Sie die Taste ☐ bzw. •• um die entsprechende Liste zu öffnen, und anschließend MENU. Es stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

VERWENDEN	Rufnur und zu	
NEUEINTRAG	Neue F	
NUMMER	Rufnur	
LOESCHEN	Einzelr	

mmer ergänzen/ändern ım Wählen verwenden Rufnummer speichern mmer ansehen/ändern nen Eintrag löschen

Liste löschen: $\square / \cdot \diamondsuit \rightarrow MENU \rightarrow 6 \rightarrow OK$.

Rufnummer im Telefonbuch/in der Kurzwahlliste speichern

М ок	Rufnummer eingeben und bestätigen.
Мок	Telefonbuch: Namen eingeben und bestätigen. Kurzwahl: Ziffer der gewünschten Kurzwahltaste (2–9), dann Namen eingeben und bestätigen.
©	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Tabelle zur Text-/Zifferneingabe: s. S. 6. Schreibmarke steuern: s. S. 1.

Mit Telefonbuch wählen

Ш	Telefonbuch öffnen.
5	Anfangsbuchstaben des Namens eingeben.
1	Bei mehreren Einträgen den Namen auswählen.
(Abheben-Taste drücken.

Mit Kurzwahl wählen

Z.B. Taste 3 lang drücken → C.

Wahlwiederholungsliste

In dieser Liste stehen die fünf zuletzt gewählten Rufnummern.

→→ (Liste öffnen) → MENU.

Es stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

VERWENDEN
NR INS TB

Rufnummer ergänzen/ändern und zum Wählen verwenden Rufnummer ins Telefonbuch speichern

Liste löschen: $\rightarrow \rightarrow MENU \rightarrow 6 \rightarrow OK$.

Rufnummer wählen

Sie können eine Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste wählen:

→→ → Eintrag auswählen → C.

Anruferliste/T-NetBox-Liste

Mit der Display-Taste rufen Sie Anrufer- und T-NetBox-Liste (s. Menü-Übersicht, S. 9) auf.

Anruferliste: Die Rufnummern der letzten 30 **entgangenen** Anrufe werden gespeichert.

Neue entgangene Anrufe werden im Ruhezustand mit dem blinkenden Symbol 💥 angezeigt.

Die Anruferliste wird z. B. wie folgt angezeigt:

ANRUFE	02/08	Anzahl der alten, gelesenen Einträge
		Anzahl der neuen Finträge

Anruferliste öffnen und Eintrag auswählen

Sie können bereits gelesene Einträge ansehen.

	Anruferliste öffnen.		
↓ ANRUFE OK	Bestätigen. Der zuletzt eingegangene Eintrag wird angezeigt.		
1	Eintrag auswählen.		

Anruferliste nutzen

► Eintrag auswählen (s. o.) → **MENU**. Es stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

	1		
LOESCHEN	Einzelne Rufnummer löschen		
NR INS TB	Rufnummer im Telefonbuch speichern. Namen eingeben		
WANN	Datum und Uhrzeit eines Anrufs ermitteln		
STATUS	Gelesen oder nicht gelesen		
LISTE LOESCH	Komplette Anruferliste löschen		

Anrufer aus der Anruferliste zurückrufen:

■ → Eintrag auswählen → **(**.

Mobilteile an- und abmelden

Sie können an Ihrer Basis bis zu vier Mobilteile anmelden.

Die Anmeldung eines noch nicht an einer Basis angemeldeten Mobilteils Gigaset AS14 läuft **automatisch** ab. Andere Mobilteile müssen Sie **manuell** anmelden.

Automatische Anmeldung: Mobilteil Gigaset AS14

Die automatische Anmeldung ist bei jedem Mobilteil Gigaset AS14 möglich, das an keiner Basis angemeldet ist. Zur Erstanmeldung stellen Sie Ihr Mobilteil mit dem **Display nach vorne** in die Basis. Der Anmeldevorgang dauert etwa eine Minute, im Display blinken mehrere Symbole. Das Mobilteil erhält **automatisch** die nächste freie interne Nummer (1–4). Nach erfolgreicher Anmeldung wird diese im Display links oben angezeigt, z. B. "2". Sind die internen Nummern 1 bis 4 bereits vergeben (bereits vier Mobilteile sind angemeldet), wird Mobilteil Nummer 4 abgemeldet und überschrieben.

Manuelle Anmeldung: Mobilteil Gigaset AS14

- 1. Am Mobilteil: MENU → MT ANMELDEN → System-PIN eingeben (Lieferzustand: 0000) → OK. Bei der folgenden Anmeldeprozedur steht im Display MT ANMELDEN.
- 2. An der Basis: Innerhalb von 60 Sek. nach Eingabe der System-PIN die Anmelde-/Paging-Taste an der Vorderseite der Basis (S. 1) ca. 3 Sek. lang drücken. Die Anmeldeprozedur beginnt.

Manuelle Anmeldung: Andere Mobilteile

Andere Mobilteile melden Sie wie folgt an:

- **1. Am Mobilteil:** Die Anmeldung Ihres Mobilteils entsprechend der jeweiligen Bedienungsanleitung starten.
- **2. An der Basis:** Anmelde-/Paging-Taste an der Vorderseite der Basis (S. 1) ca. 3 Sek. drücken. Die Anmeldeprozedur beginnt.

Mobilteile abmelden

Sie können von iedem angemeldeten Mobilteil Gigaset AS14 aus ein anderes Mobilteil wie folgt abmelden:

INT → Mobilteil auswählen → MENU → ABMELDEN → OK →

System-PIN eingeben (Lieferzustand: 0000) →

 $OK \rightarrow ABMELDEN? \rightarrow OK \rightarrow \bigcirc$.

Die interne Nummer erlischt am abgemeldeten Mobilteil. Nicht abgemeldete Mobilteile behalten ihre Nummer.

Mehrere Mobilteile nutzen

Intern anrufen

Interne Anrufe sind kostenlose Gespräche mit anderen Mobilteilen, die an derselben Basis angemeldet sind.

INT	Display-Taste drücken. Das eigene Mobilteil ist mit "<" gekennzeichnet.		
entweder	Einzelnes Mobilteil anrufen:		
!!!	Nummer des Mobilteils eingeben, z. B. 2 .		
oder	Alle Mobilteile anrufen:		
*	Stern-Taste drücken.		
alle weiter	Gespräch beenden:		
•	Auflegen-Taste drücken.		

Intern rückfragen/Gespräch verbinden

Sie telefonieren mit einem externen Teilnehmer. Rückfragen:

INT (der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie) → Mobilteil auswählen → C (internes Gespräch führen).

Beenden: MENU → ZURUECK → OK.

Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verhunden

Oder das Gespräch verbinden:

INT → Mobilteil auswählen → (Gespräch ggf. ankündigen) + 🕤 Auflegen-Taste drücken. Sie können auch sofort (ohne Ankündigung) die Auflegen-Taste 🤝 drücken. Meldet sich der interne Teilnehmer nicht oder ist besetzt, kommt der Anruf automatisch an Sie zurück.

Zu einem externen Gespräch zuschalten

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und mitsprechen (alle Teilnehmer hören einen Signalton). Voraussetzung: Die Funktion INT **ZUSCHAL** ist eingeschaltet.

Intern zuschalten ein-/ausschalten

MENU → BASIS-EINST → SONDER-FKT → INT ZUSCHAL (= Ein).

Intern zuschalten

Im Display steht LEITG BELEGT. Sie möchten sich zu dem Gespräch schalten.

Abheben-Taste drücken.

Sie werden zugeschaltet. Alle Teilnehmer hören einen Signalton. Im Display steht KONFERENZ.

Beenden: Auflegen-Taste drücken.

Betätigt einer der internen Teilnehmer die Auflegen-Taste 🥋 , ertönt ein Signalton. Die Verbindung zwischen dem anderen Mobilteil und dem externen Teilnehmer bleibt bestehen.

Mobilteil suchen ("Paging")

Wenn Sie Ihr Mobilteil verlegt haben, können Sie es mit Hilfe der Basis suchen. Drücken Sie kurz (max. 2 Sek.) die Anmelde-/Paging-Taste an der Vorderseite der Basis (S. 1). Alle Mobilteile klingeln dann gleichzeitig.

Beenden: Drücken Sie kurz die Anmelde-/Paging-Taste (Basis) oder die Abheben-Taste 🌈 an einem Mobilteil.



Drücken Sie die Anmelde-/Paging-Taste länger als 2 Sek., befindet sich die Basis im Anmeldemodus. Die Mobilteile klingeln dann nicht.

Mobilteil einstellen

Display-Sprache ändern

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

MENU \rightarrow 92 \rightarrow Sprache wählen

(z. B. Ziffernkombination **01** für Deutsch):

Deutsch Deutsc	0 6 0 7 0 8 0 9	Spanisch Portugiesisch Türkisch Griechisch
--	--------------------------	---

Automatische Rufannahme aus-/ einschalten

Einschalten: MENU → 9 1 1. Ausschalten: MENU → 9 1 0.

Akkuwarnton aus-/einschalten

Im Ruhezustand ertönt bei eingeschalteter Funktion ein Signal, wenn der Akkupack fast leer ist.

Ausschalten: MENU → 9 4 0. Einschalten: MENU → 9 4 1.

Mobilteil zurücksetzen

Beim Zurücksetzen in den Lieferzustand bleiben Einträge des Telefonbuchs, der Anruferliste und der Kurzwahlliste sowie die Anmeldung des Mobilteils an der Basis **erhalten**.

MENU \rightarrow 93 \rightarrow RESET? \rightarrow OK.

Basis einstellen

Pause nach Leitungsbelegung ändern

Sie können die Länge der Pause einstellen, die zwischen Drücken der Abheben-Taste $m \ref{c}$ und Senden der Rufnummer eingefügt wird:

MENU → **8** 9 1 6 → Ziffer für die aktuelle Pausenlänge blinkt: **1** = 1 Sek.; **2** = 3 Sek.; **3** = 7 Sek.; **4** = 2,5 Sek → Ziffer eingeben → **OK**.

Pause nach R-Taste ändern (Wahlpause)

Die Länge der Wahlpause können Sie ändern, sofern Ihre Telefonanlage dies erfordert (s. Bedienungsanleitung der Telefonanlage):

MENU \rightarrow **8 9 1 2** \rightarrow Ziffer für die aktuelle Pausenlänge blinkt: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms \rightarrow Ziffer eingeben \rightarrow **OK**.

Wahlpause einfügen: die Taste \mathbf{R} 2 Sek. lang drücken. Im Display erscheint ein "P".

Anhang

Zeichentabelle

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x
0	+	0	-		?	_
1	Leer- zeichen	1				
#	# (Dar	stellun	g im Di	splay: 「	7)	
*	*	1	()	,	_

Technische Daten

Leistungsaufnahme

Bereitzustand: ca. 2 Watt. Während des Ladens: ca. 3 Watt. Während des Gesprächs: ca. 2 Watt.

Allgemeine technische Daten

DECT und GAP (Kompatibel)			
bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden			
230 V ~/50 Hz			
+5 °C bis +45 °C			
154 x 59 x 29 mm (L × B × H)			
87 x 129 x 89 mm (L x B x H)			
ca. 127 g (mit Akkupack)			
ca. 121 g			
NiMH, 2xAAA-Pack			
V30145-K1310-X383			
ca. 410 mAh			
in Basis ca. 10 Stunden, in Ladeschale ca. 5 Stunden			
ca. 9 Stunden			
ca. 130 Stunden (5 Tage)			

Pflege

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem **feuchten Tuch** oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung!



A31008-M1696-B101-1-19

Issued by
Siemens Home and Office Communication Devices
GmbH & Co. KG
Schlavenhorst 66
D-46395 Bocholt
© Siemens Home and Office Communication Devices

GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to availability.

Right of modification reserved.

Kontakt mit Flüssigkeit /!



Falls das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt aekommen ist:

- Das Mobilteil ausschalten und sofort den Akkupack entnehmen.
- Die Flüssigkeit aus dem Mobilteil abtropfen lassen.
- 3 Alle Teile trocken tupfen und das Mobilteil anschließend mindestens 72 Stunden mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (nicht: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 4 Das Mobilteil erst in trockenem Zustand wieder einschalten.

Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter

www.siemens.de/gigasetservice

rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem sind in der folgenden Tabelle häufig auftretende Probleme und mögliche Lösungen aufgelistet.

Problem	Ursache	Lösung	
Keine Anzeige im Display.	Mobilteil ist nicht eingeschaltet.	Auflegen-Taste oca. 5 Sek. drücken oder Mobilteil in Basis stellen.	
	Akkupack ist leer.	Akkupack laden/aus- tauschen (S. 2).	
Keine Reak- tion auf Tas- tendruck, im Display erscheint "DRUECKE LANG".	Tastensperre ist eingeschaltet.	Raute-Taste # ca. 2 Sek. drücken (S. 2).	
Keine Funk- verbindung zur Basis, im Display blin- ken mehrere Symbole.	Mobilteil befindet sich außerhalb der Reichweite der Basis. Mobilteil ist nicht angemeldet.	Abstand zwischen Mobilteil und Basis verringern. Mobilteil anmelden (S. 4).	
	Basis ist nicht ein- geschaltet. Kabelführung ist nicht korrekt	Netzstecker an Basis kontrollieren (S. 2). Kabelführung kontrol- lieren (S. 2).	

Kundenservice (Customer Care)

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratuna!

Unser Online-Support im Internet ist immer und überall erreichbar:

www.siemens.de/gigasetservice

Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort ein interaktives Fehler-Suchsystem, eine Zusammenstellung der am häufigsten gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates (wenn für das Produkt verfügbar) zum Download.

Häufig gestellte Fragen und Antworten finden Sie auch im Anhang in dieser Bedienungsanleitung. Persönliche Beratung zu unserem Angebot erhalten Sie bei der Premium-Hotline:

Deutschland 09001 745 822 (1,24 l/Min.)

Es erwarten Sie qualifizierte Mitarbeiter, die Ihnen bezüglich Produktinformation und Installation kompetent zur Seite stehen.

Im Falle einer notwendigen Reparatur, evtl. Garantie- oder Gewährleistungsansprüche erhalten Sie schnelle und zuverlässige Hilfe bei unserem Service-Center.

Deutschland 01805 333 222

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

Zulassung

Dieses Gerät ist für den analogen Telefonanschluss im deutschen und luxemburgischen Netz vorgese-

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG. dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/ 5/EC finden Sie über folgende Internetadresse: http://www.siemens.com/gigasetdocs.

(€ 0682

Garantie-Urkunde

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/ oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG, Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder

- der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Siemens wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Siemens Telefonservice. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Menü-Übersicht

Ihr Telefon verfügt über zahlreiche Funktionen. Diese werden Ihnen über Menüs angeboten.

Im **Ruhezustand** des Telefons **MENU** drücken (Menü öffnen), zur gewünschten Funktion blättern und mit **OK** bestätigen.

Zurück in den Ruhezustand: Taste 🕤 lang drücken.

Sie haben zwei Möglichkeiten, um auf eine Funktion zuzugreifen:

- ◆ Blättern mit den Tasten ★ und ↓,
- Eingabe der entsprechenden Ziffernkombination, z. B.: MENU 3 1 2 zum Einstellen der Uhrzeit.

	T	1	T	1				
1	T-NET-LM	1-1	NR UNTERDR	T-Net-Leistungsmerkmale sind Funktionen, die Ihr Netzanbieter anbietet. Alle Leistungsmerkmale können Sie erst dann nutzen,				
		1-2	ANKLOPFEN	wenn Sie diese bei Ihrem Netzanbieter beauftragt haben. Näheres zu diesen Funktionen erfahren Sie bei Ihrem Netzanbieter (z. B. T-Com). Nachdem Sie ein Leistungsmerkmal gewählt haben, legen Sie erst nach dem Bestätigungston aus dem Telefonnetz auf.				
		1-3	RUECKRUF AUS					
		1-4	UMLEITUNG					
Wäł fügi	Während des Gesprächs stehen Ihnen nach Drücken der Display-Taste MENU folgende T-Net-Leistungsmerkmale zur Verfügung: RUECKRUF, ANNEHMEN, ABWEISEN, RUECKFRAGE, AUFLEGEN, KONFERENZ, EINZELN.							
2	AUDIO	2-2	RUFLAUTST	5 Stufen + "Crescendo" + AUS wählbar				
		2-3	MELODIE	10 Melodien wählbar				
3	BASIS-EINST	3-1	UHR	3-1-1	DATUM	Format der Eingabe: TTMMJJ		
				3-1-2	UHRZEIT	Format der Eingabe: SSMM		
				3-1-3	MODUS	Zwischen 12 und 24 Std. wählen		
		3-2	SYSTEM-PIN	System-PIN ändern (Lieferzustand: 0000)				
		3-3	BASIS-RESET	Rücksetzen in Lieferzustand (System-PIN bleibt erhalten, Mobilteile bleiben angemeldet)				
		3-4	SONDER-FKT	3-4-1	WAHLVERFAHR	Zwischen MFV und IWV wählen		
				3-4-2	FLASH-ZEITEN	Mit 🎝 den Wert wählen		
				3-4-3	INT ZUSCHAL	Funktion ein-/ausschalten		
		3-5	PRESELECT	3-5-1	PRESELECT-NR	Netzanbieter-Vorwahl, die automa- tisch jeder gewählten Rufnummer vorangestellt werden soll.		
4	ANRUFBEANTW	4-1	T-NETBOX	1		_		
	T-NETBOX> Rufnummer der T-NetBox zur Schnellwahl speichern (Taste 1 im Ruhezustand zum Wählen lang drücken). T-NetBox : Anrufbeantworter Ihres Netzanbieters; muss gesondert beauftragt werden. Die T-NetBox-Liste kann angezeigt werden, sofern Ihr Netzanbieter diese Funktion unterstützt und die T-NetBox für die Schnellwahl festgelegt wurde.							
5	MT ANMELDEN							